Panasonic



A V コントロールアンプ **取扱説明書**

SA-XR10



このたびは、AV コントロールアンプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 保証書別添付



この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。

<u>も</u>	<u> </u>	<u>じ</u>

確認	本機の特長/付属品の確認/安全上のご注意2
準備	1 リモコン42 スピーカーの接続43 各機器の接続64 スピーカーの設定8
楽-	サラウンドシステムとサウンドモード 10 映画や音楽を楽しむ
しむ	 便利な機能
ご参考	屋外アンテナの接続/Q & A(ょくぁるご質問)22 故障かな!?23 各部のなまえ24 お手入れ/保証とアフターサービス26

確認 と 準備

楽しむ

ご参考

本機の特長

本機はデジタルアンプです

本機ではデジタル信号を、入力から最終アンプ増幅回路に至 るまで完全にデジタル化して処理します。そのため、周波数 に依存しない広帯域の再生を実現しています。また、VGDA (バリアブル・ゲイン・デジタル・アンプ)技術により実際に 使用される音量域での信号対雑音比(S/N比)を改善し、ノイ ズの少ない、クリアで原音に近い再生を可能にしています。 デジタルアンプは無駄な熱損失が少ない(エネルギー効率 90 % 以上)地球環境に配慮したアンプです。

付属品の確認



接続の前に、まず付属品を確認してください。

──電源コード1 本 (RJA0050-K)	□ リモコン1 コ (N2QAJB000044)
	リモコン用単 3 形乾電池 …2 コ
	<u>6</u>
☐ FM 簡易型アンテナ1 本 (RSA0007)	□ クリーニングクロス1枚 (RFE0088-1)

お願い

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。 かっこ()内は買い替え時の品番です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するた め、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を、次の表示で区分し、説明しています。

節女 /ナ この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していま す。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。



- ●傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。
- コードやプラグの修 理は、販売店にご相 談ください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない





● たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

「電源プラグは根元まで確実に 差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

♪ 警告

⚠ 注意

電源コードについて

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





- プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり火災の原因 になります。
 - 電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。
- 長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜 き差しはしない



● 感電の原因になりま す。

ぬれ手禁止

ご使用について

機器内部に金属物を入れたり、 水をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により 火災や感電の原因にな ります。
- 機器の上に液体の入っ た容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意 ください。

分解、改造しない



- 内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。
- 内部の点検や修理は、販 売店へご依頼ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源プラ グを抜く



雷源プラグ

を抜く

- 機器内部に金属や水、 異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき
- そのまま使用すると、火災や感電 の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線や 機器、電源プラグに触れない







接触禁止

● 感電の恐れがあります。

設置・接続について

放熱を妨げない





●内部に熱がこもると、 機器のケースが変形 したり、火災の原因 になります。

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重い ものを載せない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、け がの原因になることがあります。

接続について

異常に温度が高くなるところ に置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

油煙や湯気の当たるところや 湿気やほこりの多いところに 置かない



● 電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

屋外アンテナの設置●工事は 自分でしない



- 強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因になるこ とがあります。
- 設置・工事は販売店 にご相談ください。

ご使用について

コードを接続した状態で移動 しない



- ●接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき火災 や感電の原因になる ことがあります。
- また、引っかかったりして、けが の原因になることがあります。

ご使用について

ヘッドホン使用時は、音量を 上げすぎない



● 耳を刺激するような大 きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあ ります。

電池について

電池は正しく取り扱う



- +と-は正しく入れる
- 長期間使用しないとき は、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない




- 新・旧電池や違う種類 の電池をいっしょに使 用しない
- 乾電池は充電しない
- ●加熱・分解したり、水、 火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属 物といっしょにしない
- 乾電池の代用として充 電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は 使用しない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれ により、火災や周囲汚損の原因に なります。
- 万一液もれが起こったら、販売店 にご相談ください。
- 液が身体についたときは、水でよ く洗い流してください。


リモコン

スピーカーの接続 スピーカーの説明書もご覧く ださい。

乾電池の入れかた

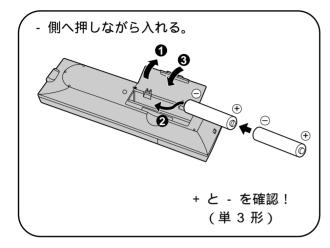


リモコンの使いかた

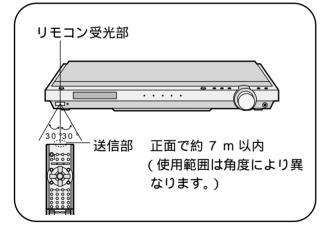

使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強 い光を当てない。
- ●受光部とリモコンの先端のほこりに注意。 本体をラックに入れて使用するとき ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモ コンの動作範囲が短くなることがあります。

設置

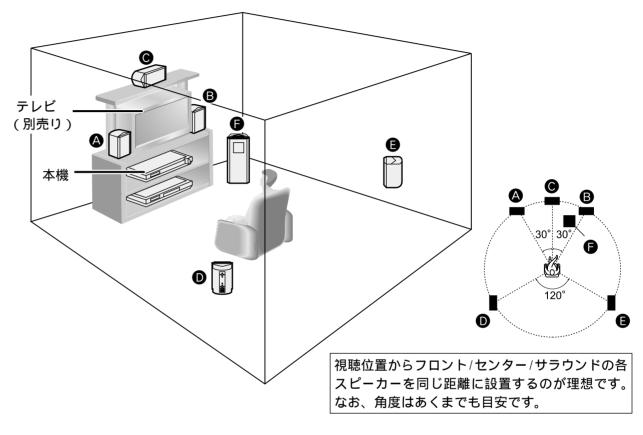

フロントスピーカー(左 日 右: 別売り) テレビの左右に置き、視聴位置で(実際に椅子に座 るなどして)映像と音声の動きが合うように、位置 や角度を調整してください。

センタースピーカー(●: 別売り)

テレビの真上か真下に置き、視聴位置での耳の高 に置くと少し不自然な感じにはなりますが音量が さへまっすぐに向けてください。

サラウンドスピーカー(左 日 右: 別売り) 視聴位置の左右(横またはやや後ろ)に、耳の位置 より 1 m ほど高く設置してください。

サブウーハー(🔁: 別売り)

テレビから大きく離れない程度の適当な位置に置 いてください。


置く場所によって低域の周波数特性が変化します ので色々試してみてください。例えば、部屋の隅 増加します。


接続

[´]スピーカーコードの[˙] 接続方法

スピーカーコード(別売り)



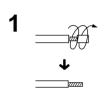


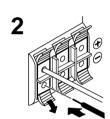



- ●L(左) R(右)と+、-を ご確認の上、正しく接続して ください。誤った接続をする と故障の原因になります。
- ●スピーカーコードをショート させないでください。回路が 破損する恐れがあります。


スピーカーインピーダンス:6~16

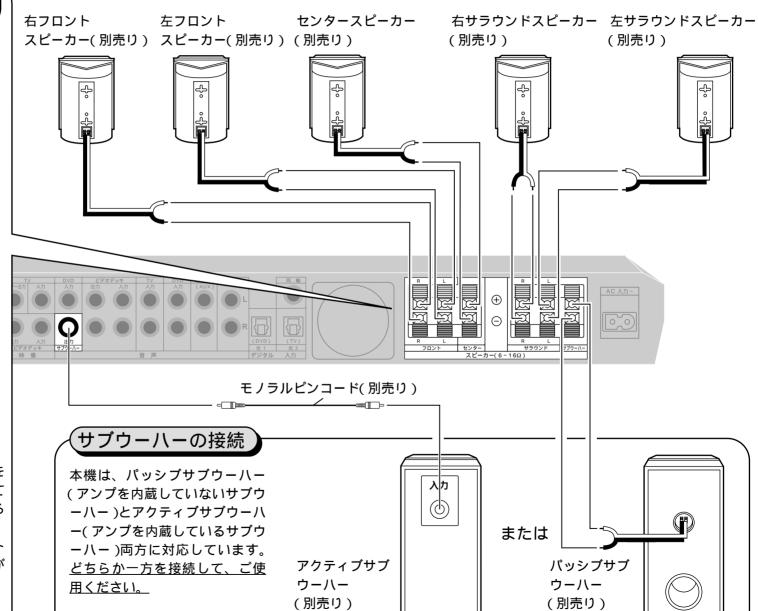

お知らせ


- 接続するときには、各機器の電源を切っ てください。
- ●本機の上には物を載せないでください。
- 光や同軸のデジタル端子のみで接続して いる機器からの録音はできません。アナ ログ端子にも接続して、アナログ入力を 選んでください。(➡ 12、19ページ)
- プログレッシブ対応の DVD プレーヤー をプログレッシブ対応のテレビに接続す る場合、DVD プレーヤー の映像出力は 直接テレビに接続してください。

本機と各機器を接続するには下記のコー ド・ケーブル類が必要です。

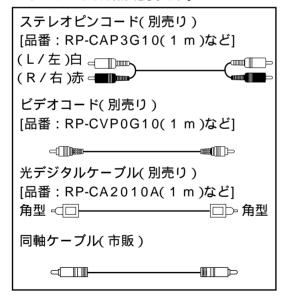

別売り品の品番は、2001年 11 月現在の ものです。

品番は変更されることがあります。

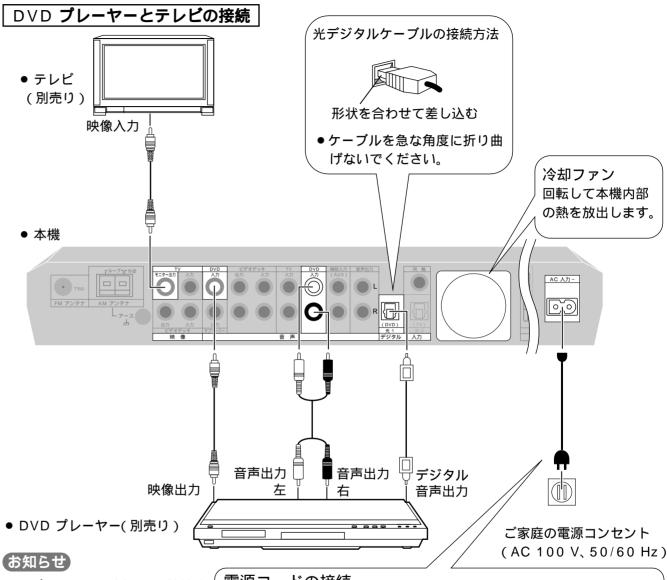

CD プレーヤー(別売り)を接続す る場合は、DVD 入力を使用して ください。

電源コードの接続


- ●他の接続がすべて終わってから、最後にコンセントへ接続してください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いた状態で約 2 週間そのままにしてお くと、本機の各種設定は丁場出荷時の状態に戻ります。そのときは再度 設定を行ってください。

お願い

付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。


ビデオデッキの接続

ビデオデッキ(別売り)を接続できます。 録音・録画については 19 ページをご覧ください。

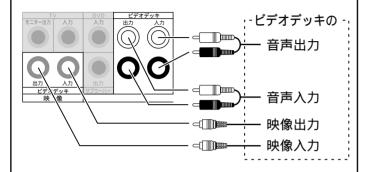

カセットデッキなどの接続

カセットデッキ(別売り)や MD デッキ(別売り)を接続で きます。録音については 19 ページをご覧ください。

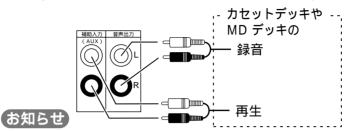

"補助入力(AUX)"端子にイコライザー内蔵のアナログプ レーヤー(当社製 SL-J8: 別売り)を接続する場合、プレ ーヤーの PHONO OUT/LINE OUT を"LINE OUT"に切 り換えてください。

同軸出力付き機器の接続

同軸出力付きの DVD プレーヤ 一(別売り)などを接続できます。 その場合、デジタル入力端子の 設定を切り換えてください。

(➡ 18 ページ) DVD プレーヤー などの




お知らせ

デジタル入力端子の設定を同軸 に切り換えた DVD または TV の光入力端子は、設定を元に戻 すまで使用できません。

アンテナの接続

FM 簡易型アンテナ (付属)

AM ループアンテナ(付属) 白のコードを左、赤のコードを 右の AM アンテナ端子に接続 し、黒のコードをアースに巻き テープで壁や 付けてください。 柱などに止める

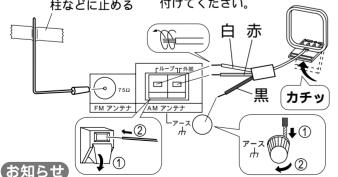


- つないだ後、実際に放送を受信してみて雑音の少な い位置に設置してください。
- よりよい音で受信するためには、屋外アンテナの利 用をおすすめします(**⇒** 22 ページ)。

テレビの接続

テレビ(別売り)を接続できます。

00000

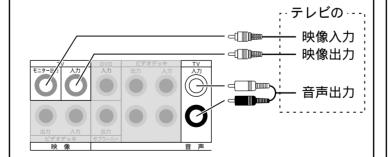

BS デジタル -チューナーなどの接続

BS デジタルチューナー(別売 リ)や CS チューナー(別売り) などを接続できます。

..BS デジタル ---チューナーなどの □□→光出力端子


光デジタルケーブルの接続方法




形状を合わせて差し込む

●ケーブルを急な角度に折り曲 げないでください。

スピーカーの設定 スピーカーの説明書の定格ページもご覧ください。

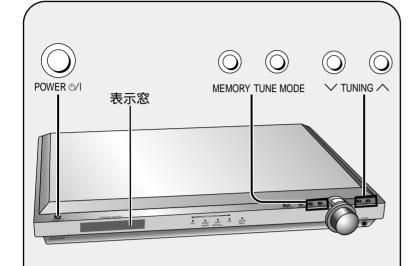

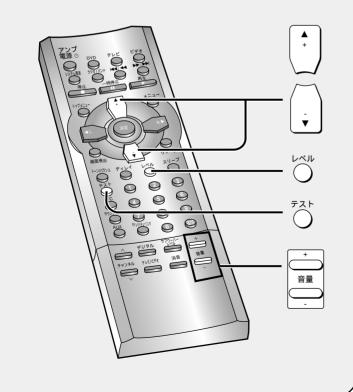



押して、電源を入 れる



接続したスピーカーの特性や設置 位置に合わせて右記の、"SIZE"、 " DISTANCE ", "FILTER ", "出力 レベルの調整"を行ってください。

お知らせ

● 本機の電源を切っても、設定を終 了していれば、設定内容は記憶さ れます。

SB-XRP10、SB-PF500/ SB-AFC500 情報

当社製 SB-XRP10、SB-PF500/ SB-AFC500(スピーカーシステ ム:それぞれ別売り)を接続した場合、 下記の設定をおすすめします。

SB-XRP10 の場合

SIZE: 各スピーカー: SMALL


FILTER: 150

SB-PF500/SB-AFC500 の場合

SIZE: フロント: LARGE

センター/サラウンド:SMALL

FILTER: 100

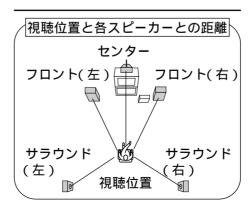

有無とサイズの設定

SIZE

スピーカーにより、再生できる周波数帯域は異な ります。特に低音域を不足することなく再生させ るためにサイズの設定を行います。

J □ ント センター サラウンド
• FRONT/CENTER/SURROUND

LARGE: 100 Hz 以下の低音域が十分に再生

できるスピーカー

SMALL: 上記以外のスピーカー

NONE : ヤンター/サラウンドスピーカーを接

続していないとき

丁場出荷時:FRONT:LARGE

CENTER/SURROUND: SMALL

● SUB-WFR (パッシブおよびアクティブ) YES: 接続しているとき(工場出荷時) NO : 両方とも接続していないとき



TUNE MODE FRONT CENTER SURROUND — SUB-WFR ———

4 ✓ TUNING 押して、スピーカーの 有無とサイズを選ぶ

I BREE

手順3と4を繰り返し、全てのスピーカーの有 無とサイズを設定する

5 MEMORY TUNE MODE

同時に押して、設定を終 了する

距離の設定 DISTANCE

スピーカーの設置位置により、視聴位置に音が届 くタイミングは異なります。本機では、フロント/ センター/サラウンドスピーカーから視聴位置まで の距離を設定することで、遅延時間(ディレイタイ ム)を自動的に算出し、このタイミングを補正しま す。各スピーカー 1.0 m から 10.0 m の間を 0.1 m 間隔で設定できます。

丁場出荷時:FRONT/CENTER: 3.0 m SURROUND: 1.5 m

● あらかじめ各スピーカーと視聴位置との距離を 測っておいてください。(→ 8 ページ "視聴位 置と各スピーカーとの距離 "参照)



同時に押す

SETTING

MEMORY

押して、" DISTANCE "を選ぶ

IIISTANEE 押すたびに SIZE DISTANCE FILTER DR COMP - PL II MODE A/D ATT LIGHT D-INPUT

TUNE MODE

押して、スピーカーを選ぶ

FRONT 押すたびに FRONT CENTER SURROUND



押して、距離を設定する

3.0 m 1.0 m ~ 10.0 m

手順 3 と 4 を繰り返し、フロント/センター/サラ ウンドスピーカーと視聴位置との距離を設定する

MEMORY TUNE MODE

同時に押して、設定を終

低域フィルターの設定 FILTER

スピーカーの SIZE (→ 8 ページ)を" SMALL " に設定した場合のみこの設定を行ってください。 (FILTER の設定内容は "SMALL "にした全て のスピーカーに設定されます。スピーカーごと には設定しません。)

スピーカーが"SMALL"の場合は低音域を十分に 再生することができません。そこで、接続するス ピーカーの再生周波数帯域に応じて低域フィルタ ーを設定し、不足している低域成分をサブウーハ ーに出力させます。

100:100 Hz 以下の低域成分をサブウーハ ーに出力させるとき(丁場出荷時)

150:150 Hz 以下の低域成分をサブウーハ

ーに出力させるとき

200:200 Hz 以下の低域成分をサブウーハ

ーに出力させるとき

MEMORY TUNE MODE

同時に押す

SETTIMS

MEMORY

押して、"FILTER "を選ぶ

FTITFR押すたびに SIZE DISTANCE FILTER DR COMP - PL II MODE A/D ATT LIGHT D-INPUT

3 ✓ TUNING

押して、低域フィルタ ーの周波数を選ぶ

150 100

4 MEMORY TUNE MODE 同時に押して、設定を終 了する

出力レベルの調整

視聴位置で、フロントスピーカーと各スピーカー からの音が同じ音量で聞こえるように調整します。

お知らせ

- SIZE (→ 8 ページ)を" NONE "や" NO "に設 定したスピーカーはスキップされます。
- 手順 3 と 4 でテスト信号は調整しているスピ ーカーからのみ出力されます。操作後約 4 秒経 つと、再び各スピーカーから順に出力されます。



約2秒間隔で各スピーカーから下記の順に出力されます。 1. L: フロント(左) 4. RS: サラウンド(右) 2. C: センター 5. LS:サラウンド(左)

3. R: フロント(右) 6. SW: サブウーハー



押して、フロントスピーカーの 音量を通常聞く音量に調整する

押して、調整するスピーカー (センター/サラウンド/サブウ ーハー)を選ぶ 厂 押すたびに C RS LS SW



押して、フロントスピーカーと 同じ音量に聞こえるように調整

C/RS/LS: - 10 dB~+10 dB(工場出荷時: 0 dB) SW: ---(切) MIN(最小) 1~19 MAX(最大)

手順 3 と 4 を繰り返し、各スピーカーとフロント スピーカーが同じ音量に聞こえるように調整する。

押して、テスト信号を止める

サラウンドシステムとサウンドモード

サラウンドシステム

本機では、DVD などのソースを下記のサラウンドシステムでお楽しみいただけます。

(サラウンドシステム)

供給ソフト

特長

エーエーシー A A C (Advanced オーディオ コーディング Audio Coding)

BS デジタル放送など

BS デジタル放送などに採用されている圧縮音 声です。最大 5.1 チャンネルのサラウンド音 声を再生できます。

ドルビー デジタル Dolby Digital

DOLBY DIGITAL

上記マークのついた

●DVD など

ドルビー研究所が開発したデスクリート 6 (5.1)チャンネル方式を用いたデジタルサラウ ンドシステムのひとつです。

ドルビー Dolby プロロジック Pro Logic II

- ●ビデオテープ
- ●レーザーディスク
- DVD
- CD

などのあらゆるソース

ドルビーサラウンドだけでなく 2 チャンネル のあらゆるソースをよりリアルな音場で再生す るために開発されたデコードシステムです。 サラウンドチャンネルをステレオ音声、フルレ ンジ(音声帯域が 20 Hz~20 kHz)で再生し ます。

ディーティーエス DTS デジタル (Digital Theater システムズ Systems)



上記マークのついた

- DVD
- ●レーザーディスク
- ●CD など


DTS 社が開発した音声圧縮方式で、デスクリ ート 6 (5.1)チャンネル方式を用いたデジタ ルサラウンドシステムのひとつです。

エスエフシー サウンドフィールド (Sound Field コントロール Control)

音楽 CD、ビデオテー プなどで楽しむことが できます。

ソースの信号をアンプ側でデジタル処理するこ とで、サラウンド効果をつくり出します。再生 音に広がり感や残響を与えることで色々な音場 を楽しむことができます。

マルチ デコーダー MULTI DECODER ランプ

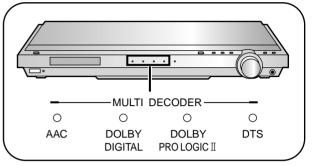

入力ソースにより次の MULTI DECODER ランプ が点灯します。

AAC:AAC ソース(BS デジタル放送など)を再 生したとき

DOLBY DIGITAL:ドルビーデジタルソースを再

生したとき

DOLBY PRO LOGIC II:

2 チャンネルソースやドルビーサラウンドソ ースを SURROUND モードで再生したとき

DTS: DTS ソースを再生したとき

プログラムフォーマット表示

LFE LS L C R RS S SURROUND

デジタル入力信号に含まれるチャンネルが表示さ れます。入力がアナログのときは表示されません。

L:フロントチャンネル(左)

C: センターチャンネル

R:フロントチャンネル(右)

LS:サラウンドチャンネル(左) RS:サラウンドチャンネル(右)

S:サラウンドチャンネルがモノラルの場合に表示

LFE: 重低音効果チャンネル

サウンドモード

本機のサウンドモードには、STEREO、 SURROUND、SFC モードがあります。

PCM(通常の音楽 CD など)、ドルビーデジタル、 DTS や AAC のデジタル信号で記録されたソフト を再生したり、アナログや PCM のステレオ音声に サラウンド効果を付けるなど幅広くお楽しみいただ けます。

お知らせ

- ●本機では PCM(32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、 や 96 kHz など \ ドルビーデジタル、DTS や AAC 以外のデジタル信号を処理することはで きません。例えば、192 kHz のサンプリング 周波数をもつ PCM や MPEG などの信号は再 生できません。
- 88.2 kHz や 96 kHz の PCM ソースをデジタ ル入力で再生した場合、SURROUND モード は選べません。
- 88.2 kHz や 96 kHz の PCM、ドルビーデジ タル、DTS や AAC のソースをデジタル入力で 再生した場合、 SFC モードは選べません。

STEREO E-F

L R STERED

アナログや PCM のステレオ音声(2 チャンネル) が楽しめます。また、ドルビーデジタル、DTS や AAC のソースを 2 チャンネルで再生する場合も 使用できます。その場合には各スピーカーに分割 された信号をフロントスピーカーに集約して出力 (ダウンミックス出力)します。

SURROUND E-F

LFE LS L C R RS

デジタル入力で再生しているときにこのモードを 選ぶと、ドルビーデジタル、DTS や AAC のフォ ーマットを本機が自動的に判別し、信号処理を行 います。また、2 チャンネルデジタルソースやア ナログソース(ビデオテープなど)の場合は、自動 的にドルビープロロジックⅡで再生します。

ドルビープロロジックと同等の効果で楽しむ ドルビープロロジックⅡの音質は従来のドルビー プロロジックとは異なります。従来のドルビープ ロロジックと同等の効果で楽しみたい場合は"PL" に設定してください。(➡ 下記)

本体

- 1 [MEMORY]と[TUNE MODE]を同時に押す 表示窓に"SETTING"と表示されます。
- 2 [MEMORY]を押して、"PLⅡ MODE"を選ぶ
- 3 [∨ TUNING ∧]を押して、" PL "を選ぶ 元に戻す場合は"MOVIE"を選んでください。
- 4 [MEMORY]と[TUNE MODE]を同時に押し て、設定を終了する

表示窓に"COMPLETE"と表示されます。

お知らせ

本機の電源を切っても、設定を終了していれば、 設定内容は記憶されます。

SFC E-F

HALL

sfC とは Sound Field Control(音場コントロー ル)の略で、アナログや PCM のステレオソース を再生したときに好みの臨場感や広がり感を与え ることができます。再生する映画や音楽に合わせ ての6つの音場が選べます。

HALL(ホール)

大きなコンサートホールにいるような音の反響と 広がりがあります。

CLUB(クラブ)

ジャズクラブのような、天井が低く、音が反射し やすい硬い面で囲まれた狭い部屋をイメージして います。そのため演奏者がすぐ近くにいるような、 臨場感のあるサウンドが得られます。

LIVE(ライブ)

ボーカルの声を際立たせることにより、ライブス テージを聞いているような効果を出します。

THEATER (シアター)


映画の中の音源とその距離感がはっきりとし、ま た音の広がりがごく自然に再現されます。

SIM SURR(シミュレーテッドサラウンド) サラウンドスピーカーから音が出ていないときやそ の音が小さい場合にこのモードをお試しください。 広い空間で響いているような広がり感があります。 またモノラルソースでも、サラウンドスピーカーか ら音を出すことで同様の効果を得られます。


PARTY (パーティー)


パーティー会場などのような、どこにいてもステ レオ音声を楽しめる音場をつくり出します。

映画や音楽を楽しむ

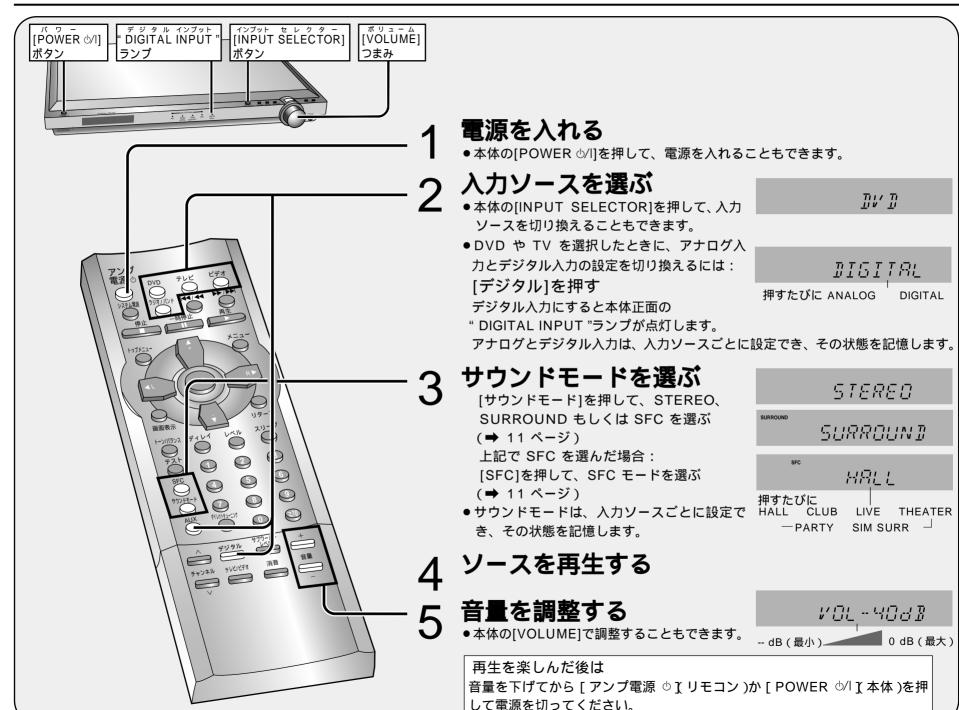

12 RQT6214

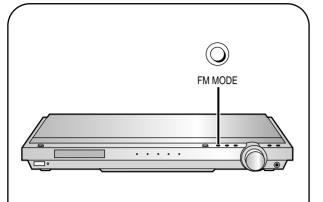


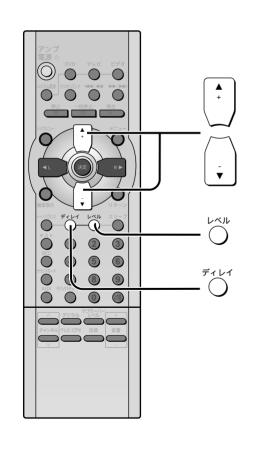

SFC モードで好みの効果をつける

SFC モードで再生しているとき、スピーカーの出 力レベルやサラウンドチャンネルのディレイタイ ムを調整し、好みの効果をつけることができます。 出力レベルとディレイタイムは SFC モードごと に調整でき、その状態を記憶します。

スピーカーの出力レベルを調整する

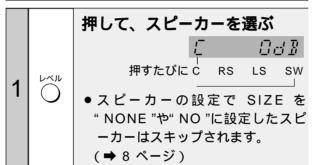



サラウンドチャンネルのディレイタイムを 調整する



PCM FIX & DTS FIX

PCM (通常の音楽 CD など)あるいは DTS のデ ジタル信号のみを処理するように設定します。

正常に再生できる場合はこの設定を行う必要はあ りません。

PCM FIX: CD を再生したとき、曲の始まりが途

切れる場合

DTS FIX: DTS ソースを再生しても、ソースが

自動判別されず、DTS のMULTI DECODER ランプ(→ 10 ページ)

が点灯しない場合

入力ソースを選び、デジタル入力(→ 12 ページ)に設定した状態で

押し続ける(約4秒)

FM MODE

現在設定されているモードが表示されま す。

モードの表示中にボタンを押して切り換 えます。


BHID 押すたびに AUTO PCM FIX DTS FIX

設定を解除する場合は"AUTO"(工場出荷時)を 選択してください。

お知らせ

- PCM FIX モードのときに PCM 以外のデジタ ル信号は処理されません。
 - DTS FIX モードのときに DTS 以外のデジタル 信号は処理されません。
- ノイズが発生する場合は"AUTO"を選んでくだ さい。
- ◆ 本機の電源を切ると、" AUTO "の状態に戻りま す。

ラジオを聞く

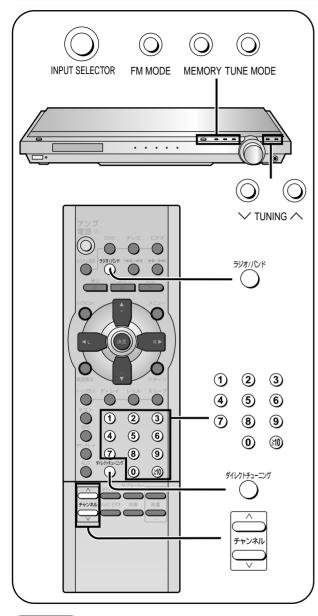

お知らせ

チューナーが DVD プレーヤーからノイズを拾う ことがあります。そのときは屋外アンテナを使う か(➡ 22 ページ)、AM ループアンテナを本機と DVD プレーヤーからできるだけ離してください。

聞く

リモコンで操作する

数字ボタンを使って直接放送局を指定し、聞くことができます。



例:88.1 MHz に合わせたいときは、

8

8

を押す。

周波数が正しく入力されると、周波数が一度点滅し、その後、点灯状態になります。

お知らせ

実際にはないラジオの周波数を入力すると、 "ERROR"表示が出ます。そのときは、もう一度 入力し直してください。

本体で操作する





灯 STEREO:FM ステレオ放送を

受信すると点灯

TUNED: 正確に受信すると点

自動的に選局するには(オートチューニング)



✓ TUNING

押し続け、周波数表示が変わり始めたら指を離す

最初に受信した放送局で自動停止します。 周囲に電波妨害があると、放送局を受信せずにオートチューニングが停止することがあります。

FM ステレオ放送で雑音が多いときは



押して、FM モードを切り換える

TUNED I I I I I I MHz

"STEREO"が消え、"MONO"が点灯します。 放送はモノラル音声になりますが、雑音は減りま す。ステレオ音声に戻すにはもう一度押してくだ さい。 本機のプリセットチャンネルに周波数をメモリー(最大30局)し、簡単に受信できます。

● メモリーしたチャンネルに新しい周波数をメモリーすると、前の内容は消えます。

自動で記憶させる(オートメモリー)

受信できる放送局を低い周波数から順に探して、 自動で記憶していきます。

FM 局のみオートメモリーした場合 1~30 チャンネルに記憶されます。

FM 局と AM 局をオートメモリーした場合 FM 局は 1~20、AM 局は 21~30 チャンネル に記憶されます。(必ず先に FM 局から行ってく ださい。逆にすると AM 局のメモリーが消えてし まいます。)

FM 局をオートメモリーする

FM を 76.0 MHz に合わせる (→ 14 ページ)

MEMORY

押し続け、周波数表示が変わ り始めたら指を離す

オートメモリーが始まり、" 🖾 " が点滅しま す。途中でとめる場合は再び押してください。

AM 局をオートメモリーする

AM を 522 kHz に合わせる (→ 14 ページ)

MEMORY

押し続け、周波数表示が変わ り始めたら指を離す

オートメモリーが始まり、" □ " が点滅しま す。途中でとめる場合は再び押してください。

放送局が記憶されると


メモリーしたチャンネルと" □ "表示が約 1 秒間 点灯します。


オートメモリーが終了すると

最後に記憶された放送局の周波数が表示されます。

手動で記憶させる(マニュアルメモリー)

好みの放送局を好みのチャンネルにメモリーでき ます。

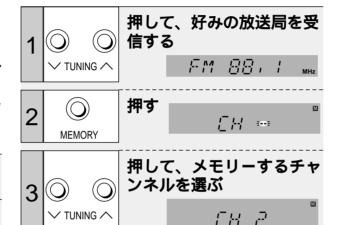

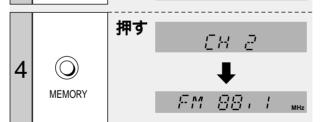

お知らせ

- ●電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正 確にオートメモリーできないことがあります。 その場合はマニュアルメモリーを行ってくださ 61.
- 放送受信を" MONO "に設定した状態もメモリー できます(**→** 14 ページ)。

メモリーした放送局を聞く

リモコンで選ぶ

押して、チャンネルを入力する

- 1 2 3
- **(4) (5) (6)**
- **(7) (8)** (9)
 - (≥10) **(0)**
- $\Gamma H = I$ チャンネル 10 以上の選び方
- 例:10 (10) 25 (210)
- **(1) (0) (2)**
 - **(5)**

(または)



押して、チャンネルを選ぶ

TH - I

本体で選ぶ

押す *[H* ≫ (\bigcirc) " CH -- "もしくは現在聞いている TUNE MODE チャンネルが表示されます。

✓ TUNING ∧

押して、チャンネルを選ぶ

FH P

ボタンを押したままにすると、 チャンネルを早送りできます。

聞いている放送局のチャンネルを確認するには



押す


チャンネルが約5秒間表示されます。

お知らせ

受信中に FM モード(→ 14 ページ)を切り換え た場合、あるいは上記以外の方法で放送局を受信 した場合にはチャンネルは表示されません。

楽しむ

音質・音量の調整

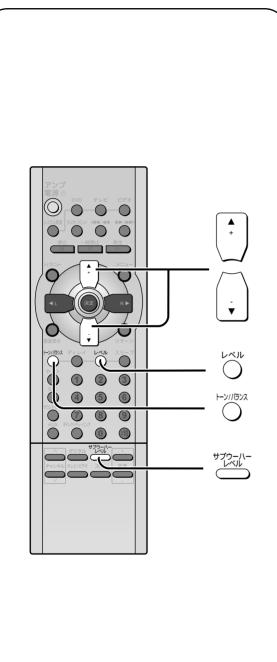

サブウーハーレベルの調整

ソースを再生している間にサブウーハーの出力レベルを調整できます。重低音に物足りなさを感じたり、抑えて出力させたいなど、好みにあわせて調整できます。

押す

現在の設定が表示されます。

押すたびに
---(切) MIN(最小) 5 10
--- MAX(最大) 15

- 工場出荷時の設定は"SW 10"です。
- ●" --- "を選んでいるとサブウーハーから音は出 ません。

1 段階ずつ調整するには



お知らせ

サブウーハーレベルが高い状態で本機の音量を上げるとサブウーハーから出力される音がひずんで聞こえることがあります。この場合はサブウーハーレベルを下げてください。

音質の調整

BASS(低音)と TREBLE (高音)を調整できるのは下記の条件を満たしている場合のみです。

サウンドモードが STEREO モード (➡ 11、12ページ)の状態で:

- 1. アナログ入力 または
- デジタル入力で信号が PCM(通常の音楽 CD など)



お知らせ

操作後、約4秒間そのままにしておくと元の表示に戻ります。


一の調整


スリープタイマー

便利な機能

就寝時など、自動的に電源が切れるように時間を 設定します。

30、60、90、120 分の設定ができます。

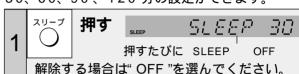

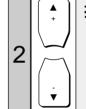

押して、時間を設定する



残り時間を調べたいとき

スリープ

押す

約5秒間表示されます。

ヘッドホン

- 音量を下げる
- ヘッドホンを接続する プラグタイプ:ステレオ大型(M6)
- 音量を調整する

お知らせ


- ●ヘッドホンを接続すると自動的に STEREO モ ードになります。SURROUND モードや SFC モードは選べません。
- ●耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くこ とは避けてください。


音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。 特 に静かな夜間には窓を閉めた



り、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です。 シンボルマーク

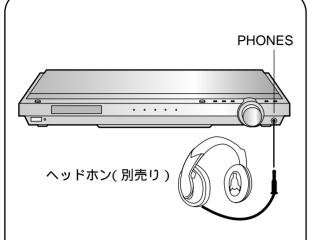

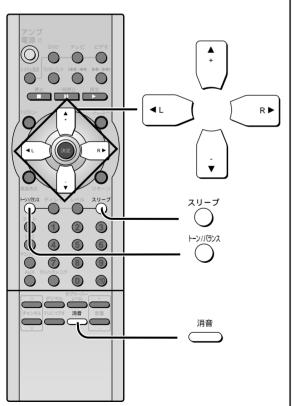

音量バランスの調整

フロントスピーカーの音量バランスを調整できま す。

押して、"BALANCE" トーン/バランス を選ぶ BRI BNEF



押して、調整する

バー(センター位置)

- バーの位置はボタンを数回押すと変わりま す。(表示はあくまでも目安です。)
- L: 音量バランスを左フロントスピーカー側 に移すとき
- R: 音量バランスを右フロントスピーカー側 に移すとき

お知らせ

操作後、約 4 秒間そのままにしておくと元の表示 に戻ります。

-時的に音を消す



押す


MITTNIT IT

機能が働いている間、表示窓に"MUTING ON NOW "と繰り返し表示(スクロール)されます。 もう一度押すと、元の音量に戻ります。

お知らせ

本機の電源を切ると、ミューティングは解除され ます。

設定の変更

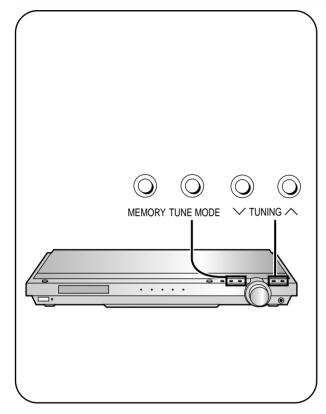

お知らせ

本機の電源を切っても、設定を終了していれば、設定内容は記憶されます。

デジタル入力相関関係表

デジタル入力端子の設定		使用できない	
DVD	TV	端子	
OPT1	OPT2	COAX	
COAX	OPT2	OPT1	
OPT1	COAX	OPT2	

デジタル入力端子の切り換え D-INPUT


DVD、TV のデジタル入力端子の設定を"光(OPT)"か"同軸(COAX)"に切り換えます。使用する側に設定してください。(➡ 6、7 ページ)


工場出荷時: DVD: OPT1(光1) TV: OPT2(光2)

お知らせ

ひとつの入力に対して光(OPT)と同軸(COAX)を両方使用することはできません。例えば、DVDのデジタル入力端子を"COAX"に設定した場合、DVDの光入力端子は使用できません。くわしくは左下"デジタル入力相関関係表"を参照ください。



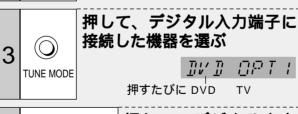

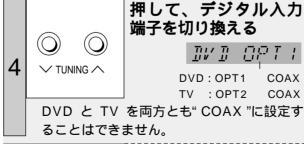

了する

MEMORY TUNE MODE

同時に押して、設定を終

COMPLETE

小音量でも聞きやすくする DR COMP


深夜など大きな音を出せない場合にこの設定を行ってください。音声信号の最大音と最小音の差を 圧縮し、音場に影響することなく小音量でもセリフを聞きやすい音にします。この設定はダイナミックレンジの圧縮に対応したドルビーデジタルのソフトのみ有効です。


OFF: 通常の再生(工場出荷時)


STANDARD: ソフト制作者が家庭用として推奨

する圧縮レベル

MAX: 深夜視聴を前提とした最大の圧縮

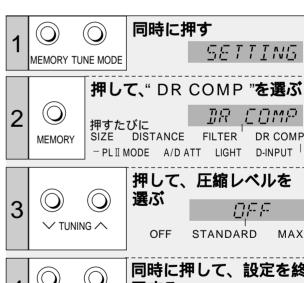

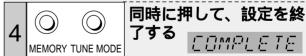

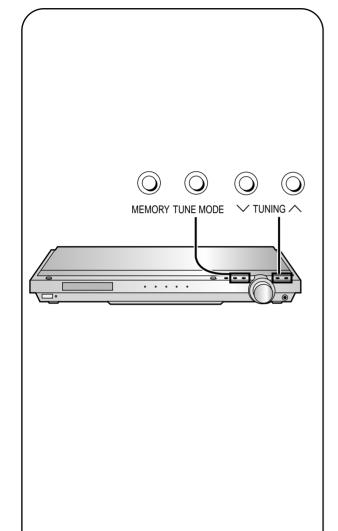

表示窓の明かりを消す LIGHT

部屋を暗くしてソースを再生するような場合に、 表示窓の明かりを消すことができます。

同時に押す

MEMORY TUNE MODE

SETTING

MEMORY

押して、" LIGHT "を選ぶ

押すたびに SIZE DISTANCE FILTER DR COMP - PL II MODE A/D ATT LIGHT D-INPUT

✓ TUNING

押して、" OFF (消灯)" を選ぶ DEE

OFF ON(工場出荷時)

元に戻す場合は ON(点灯) を選んでください。

MEMORY TUNE MODE

同時に押して、設定を終 了する 「CMPLETE

アッテネーターの切り換え A/D ATT

アナログ入力で再生中、音がひずみ、表示窓に "OVERFLOW"が点滅した場合は"ON"にしてく ださい。(アナログ入力のときのみ設定できます。)

MEMORY TUNE MODE

同時に押す

SETTING

押して、"A/D ATT "を選ぶ 2 MEMORY

押すたびに SIZE DISTANCE FILTER DR COMP - PL I MODE A/D ATT LIGHT D-INPUT

3 ✓ TUNING 押して、" ON(入) " を 選ぶ

OFF(工場出荷時)

元に戻す場合は"OFF(切)"を選んでください。


4

MEMORY TUNE MODE

同時に押して、設定を終

録音・録画

- 本機の"ビデオデッキ"端子に接続したビデオデ ッキに録音・録画できます。(→ 7 ページ)
- ●本機の"音声出力"端子に接続したカセットデッ キや MD デッキに録音できます。(➡ 7 ページ) 録音、録画、再生機器の説明書もご覧ください。

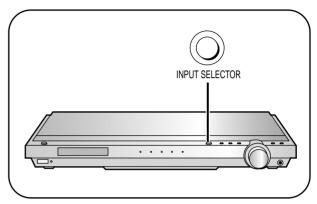

準備:

本機と再生機器をアナログ接続して(→ 6、7 ペ ージ) アナログ入力を選んでください(→ 12 ペ ージ)。デジタル接続での録音はできません。



押して、録音・録画するソ ースを選ぶ

- 録音・録画を始める
- 録音・録画するソースの再生を始める

お知らせ

- ●"補助入力(AUX)"端子に接続した機器から、 "音声出力"端子に接続した機器への録音はでき ません。録音する場合は"ビデオデッキ"端子 に接続した機器へ録音してください。
- コピーガードされた DVD などはビデオデッキ に録画できません。

RQT6214


お知らせ


本機の電源を切っても、設定を終了していれば、 設定内容は記憶されます。

リモコンで DVD プレーヤーなどを操作する

本機の他、当社製(パナソニック/テクニクス)の DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキを本機のリモコンで操作できます。(ただし本機のリモコンでは、操作のできない機種があります。)

各操作についてくわしくは、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

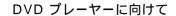

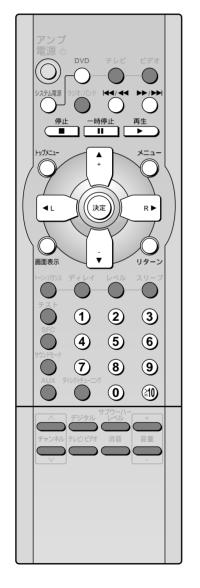


DVD プレーヤーを操作する

本機の入力を" DVD " に切り換える/リモコン を DVD プレーヤー操作モードに切り換える	DVD プレーヤー操作 の前に必ず行ってくだ さい。
DVD プレーヤーの電 源を入/切する	システム電源
トラックやチャプター を飛び越す(スキッ プ)/見たい場所を探す (サーチ)	サーチの場合は押し続ける
再生を始める	再生
トップメニューを表示 する	F973-21-
メニューを表示する	×==-
画面表示(GUI)を表示 する	画面表示
前の画面に戻る	U 9-V

項目を選ぶ [トップメニュー]、[メ ニュー]や[画面表示]を 押した後に操作してく ださい。	A + + R ▶ · ▼
選んだ項目を実行する	決定
トラックやチャプター を直接選ぶ	① ② ③ 4 ⑤ ⑥ 7 ⑧ 9 0 秒 例:1 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ② ② ② ② ② ② ②
一時停止する	一時停止
スロー再生する	時停止 ■ 44/44 ▶ >> /▶> 押し続ける
コマ戻し/コマ送りする	
再生を停止する	停止

テレビもしくはビデオデッキに向けて

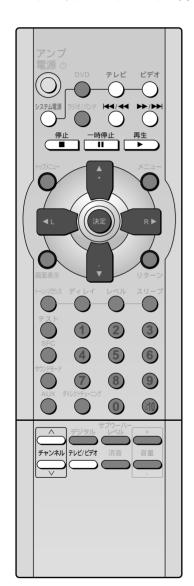

テレビを操作する

本機の入力を" TV "に 切り換える/リモコン をテレビ操作モードに 切り換える	ا کام
	<u>テレビ操作の前に必ず</u> 行ってください。
テレビの電源を入/切 する	システム電源
テレビのテレビ/ビデ オ入力を切り換える	テレビノビデオ
チャンネルを選ぶ	************************************

ビデオデッキを操作する

本機の入力を" VCR " に切り換える/リモコンをビデオデッキ操作モードに切り換える	ビデオ <u>ビデオデッキ操作の前</u> <u>に必ず行ってください。</u>
ビデオデッキの電源を 入/切する	システム電源
チャンネルを選ぶ	************************************
再生を始める	再生
巻き戻し/早送りをする	H4/44 P>/PH
一時停止する	一時停止
再生を停止する	停止

屋外アンテナの接続


山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続し てください。


FM 屋外アンテナの利用

アンテナ線(同軸ケーブル)を整合器(市販)に取り 付けて、後面に接続します。

付属の FM アンテナは外してください。

整合器の接続

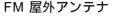

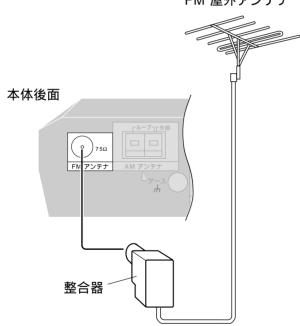

お知らせ


分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナを共用すると、テレビ画面の乱れの 原因になる場合があります。

AM 屋外アンテナ(ビニール線の利用)

窓際などに、ビニール線(市販)を水平に取り付け ます。

付属の AM ループアンテナも同時に接続しておき ます。

ビニール線の接続

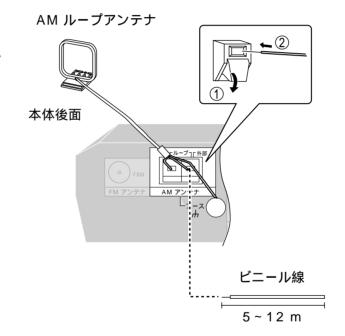

Q & A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本機には接続できません。
DVD プレーヤーにマ イクを接続してカラオ ケを楽しもうとした が、マイクの音が出な い。	DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力されません。アナログ入力にしてください。 (➡ 6、12ページ)
● DTS の音声が出ない。 ● 音声は出るが DTS の MULTI DECODER ランプが点灯しない。	DVD プレーヤーのデ ジタル音声出力の設 定を確かめてくださ い。
サンプリング周波数 96 kHz の DVD を再 生しても音が出ない。	著作権保護の理由な どでデジタル接続で は音声が出ないディ スクがあります。
長時間使用すると、本 体が熱くなるが、大丈 夫か。	大丈夫です。 ただし、冷却ファン と壁などの間を近づ けすぎたり、物でふ さぐなど、放熱を妨 げることはしないで ください。
引っ越しするのだが、 そのまま使えるか。	東日本、西日本に関 係なく使えます。

工場出荷時の状態に戻すには

メモリーしたラジオのチャンネル(→ 15 ページ) を除くすべての設定を工場出荷時の状態に戻しま す。再度設定を行ってください。

(本体)



押しながら



押す

表示窓に"RESET"が表示されます。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処理をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを確認・処置してください	参照ページ)
--------	----------------	-------	---

	電源が入らない。	●電源プラグがコンセントに正しく 接続されているか、確認してくだ さい。	6
		◆入力ソースを正しく選択してください。	12
		● 消音を解除してください。 ● スピーカーや機器が正しく接続さ	17 4~7
	ても音や映像が出ない。	れているか確認してください。 デジタル入力端子の設定を確認し	18
		てください。 ● PCM FIX モードまたは DTS FIX モードを解除してください。	13
		● スピーカーコードの + と - が ショートしていませんか。	5
共	再生中に音が出なくなった。 電源が切れた。 本機は異常を検出	スピーカーインピーダンスが本機の許容範囲より低くないですか。	5
通		● 著しい大音量で聞いていません か。	_
	すると、保護回路 が働いて電源を自	 ● 異常に暑い場所で使用していませんか。	-
	動的に切ります。 (" F61 "が約 1 秒 間表示されます。)	→ 原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路が解除されます。) (それでも同じ現象が起こる場合は販売店にご相談ください。)	
	表示窓に" F70 " が点灯している。	●電源を入れ直す、もしくは電源プラグをコンセントに差し直してください。(それでも表示が消えない場合は販売店にご相談ください。)	-
	リモコンが働かな い。	●電池が消耗している場合は電池を 交換してください。	4


	こんなころは	ここを唯祕・処直してください	参照ページ
サウンドモード	センタースピーカ ー、サラウンドス ピーカー、サブウ ーハーから音が聞 こえない。	● スピーカーの設定で SIZE を "NONE"や"NO"に設定していませんか。 ● サウンドモードを確かめ、SURROUND モードあるいはSFC モードを選んでください。	8
	DTS フォーマットのソースを STEREO や SURROUNDで 再生できない。	● DVD プレーヤーのデジタル音声 出力の設定を確かめてください。 ● DTS FIX モードにしてください。	- 13
	ドルビーデジタル、 DTS や AAC の ソースを再生して も音が出ない。		10~12

こんなときけ、ここを確認・処置してください。 参照ページ


		● アンテナの向きや位置を変えてみてください。	7
		● [トーン / バランス]で高音を絞ってみてください。	16
ラジオ	 受信できない。 雑音やひずみが多	●本機、DVD プレーヤー、テレビ やビデオデッキから AM ループ アンテナを離してください。	-
~]	V 10	●屋外アンテナに替えてみてくださ	22
		い。 ● アンテナと他のコードを遠ざけて ください。	-

23 RQT6214

各部のなまえ

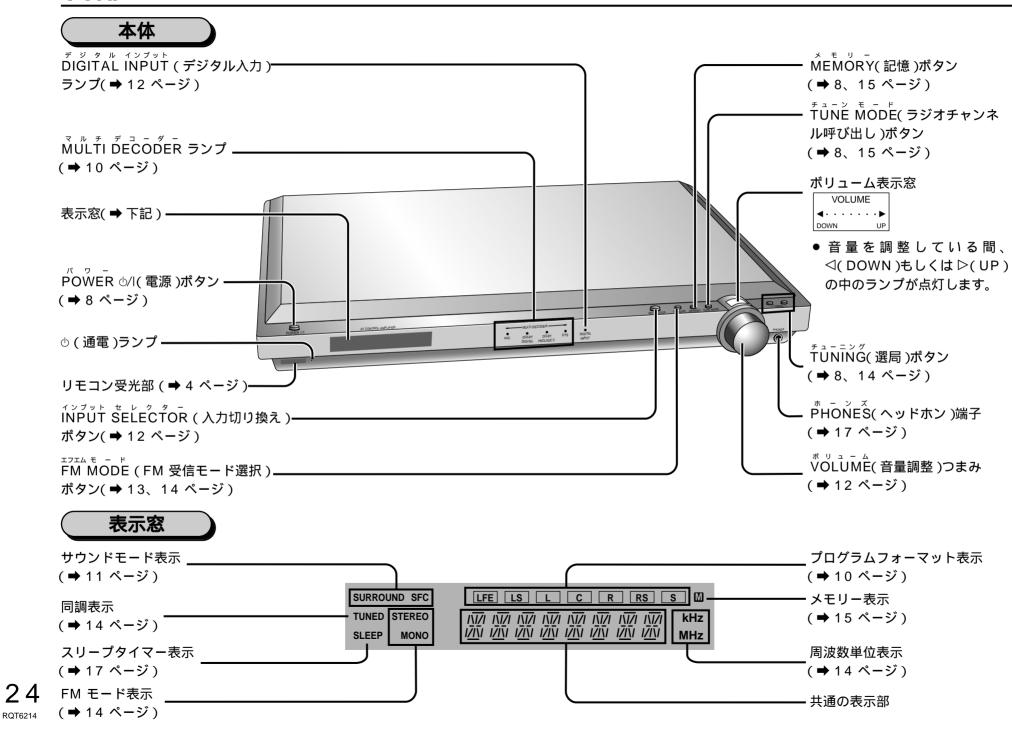

リモコン

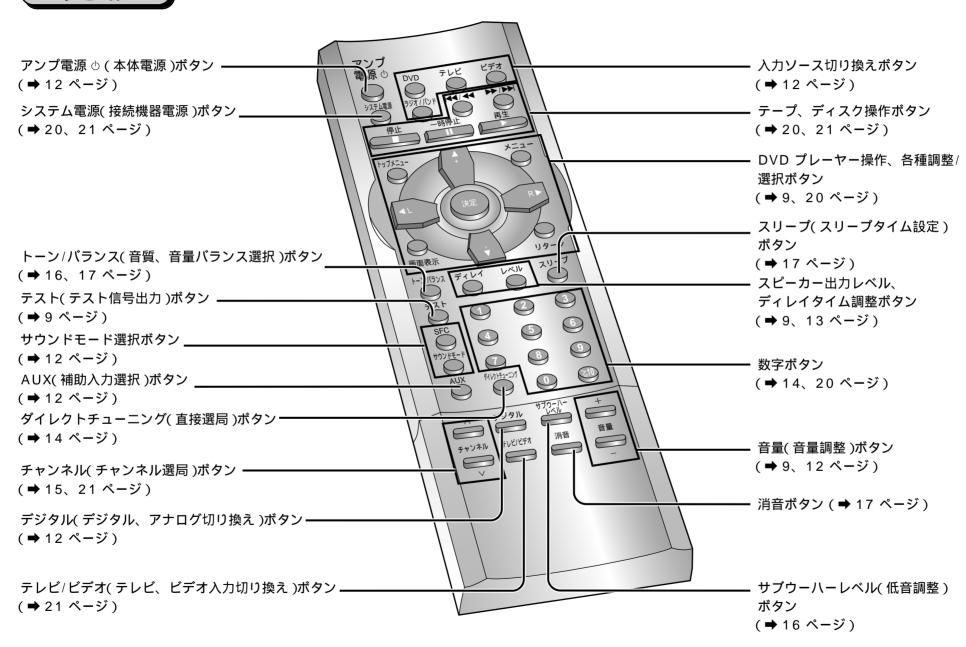

お手入れ

付属のクリーニングクロスでふいてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき 製造されています。合衆国特許 No.5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762。海外特許申請中。

「DTS」および「DTS デジタルサラウンド」は DTS 社の登録商標です。

著作権1996年、2000 年 DTS 社。不許複製。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相 談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センタ - · ^ !

保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、AV コントロールアンプの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

FAX 84411 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ √ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

23 ページの表に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上 げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助 材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容			
品名	AV コントロールアンプ		
品 番	SA-XR10		
お買い上げ日	年 月	日	
故障の状況	できるだけ具体的に		

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

首 都 圏 地区 栃木 宇都宮市御幸町 千葉 千葉市中央区 194-20 星久喜町172 **73** (028)689-2555 **5** (043)208-6034 群馬 高崎市大沢町229-1 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (027)352-1109 **5** (03)5477-9780 水戸 水戸市柳河町309-2 **73** (029)225-0249 山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 つくば つくば市花畑2丁目 **8** (055)222-5171 8-1 **25** (0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 埼玉 桶川市赤堀2丁目 **25** (045)847-9720 4-2 **23** (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目 8-14 **5** (025)286-7725

F	中 国	地	X
鳥取鳥取市安 (085)	長295-1 7) 26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 (0855)22-6629
米子 米子市米 2-33 雷 (0859	原4丁目 9)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
松江 松江市西 10-19 雷 (0852	津田2丁目 2)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎(082)295-5017
出雲 出雲市渡 (0853	橋町416 3)21-3133	山口	山口市鋳銭司 字 鋳銭司団地北447-23 ☎ (083)986-405(

ナショナル / パナソニック 相 談窓

海 道 地 $\overline{\times}$ 北

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7

3 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

25 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

25 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(承館 流通卸センター内)

7 (0138)48-6631

T	리) 시
石川 石川県石川郡	
稲荷3丁目80	
2 (076)29	4-2003

富山 富山市寺島1298

25 (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目 112

8 (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀 7600-7

25 (0263)58-0073

近

静岡 静岡市西島765 **3** (054)287-9000 冨 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 **73** (052)819-0225

 $\overline{\mathbf{x}}$

岡崎 岡崎市岡町南久保28

25 (0564)55-5719 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30

5 (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目 82

5 (0577)33-0613 三重 久居市森町字北谷

1920-3 **25** (059)255-1380

 $\overline{\times}$

香川 高松市勅使町152-2 **5** (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

3 (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島 331-1

25 (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町 750-2

3 (089)971-2144

九 州 地 $\overline{\mathbf{x}}$

福岡 春日市春日公園 3丁目48 **75** (092)593-9036

佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2

25 (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1

☎ (095)830-1658 | _{鹿児島} 鹿児島市与次郎 大分 大分市萩原4丁目

8-35

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2

8 (0985)85-6530

熊本 熊本市健軍本町12-3 **25** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 **3** (0969)22-3125

> 1丁目5-33 **25** (099)250-5657

☎ (097)556-3815 | 大島 名瀬市矢之脇町10-5 **73** (0997)53-5101

沖 縪 地 $\overline{\mathbf{x}}$

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (0.98)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0501

東 北 地 $\overline{\times}$

青森 青森市大字ハッ役 字矢作1-37 **5** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

3 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3

8 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **8** (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2

8 (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 **8** (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7 **8** (0243)34-1301 **8** (06)6359-6225

滋賀 守山市勝部6丁目 奈良 大和郡山市椎木町 404-2 2-1 **25** (077)582-5021

畿

地

5 (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 **25** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6

5 (078)272-6645

取扱説明書

主な仕様

アンプ部 実用最大定格(サラウンドモード 各 ch 動作時) 100 W + 100 W(6 Ω , JEITA) フロント センター 100 W(6 Ω, JEITA) サラウンド 100 W + 100 W(6 Ω, JEITA) サブウーハー 100 W(6Ω , JEITA) 定格出力(サラウンドモード 各 ch 動作時) フロント 70 W + 70 W(1 kHz 6 Ω 0.09 %) ヤンター 70 W(1 kHz 6 Ω 0.09 %) サラウンド 70 W + 70 W(1 kHz 6 Ω 0.09 %) サブウーハー 70 W(100 Hz 6 Ω 0.09 %) 定格出力(ステレオ時) 70 W + 70 W(1 kHz 6 Ω 0.09 %)

全高調波ひずみ率	
宇 高調波()9 み率	

1 kHz 定格出力	0.09 %(6Ω)
35 W 出力	0.05 %(6Ω)
負荷インピーダンス	

フロント	6~16Ω
センター	6~16Ω
サラウンド	6~16Ω
サブウーハー	6~16Ω

周波数特性

1 kHz

DVD, VCR, TV, AUX 10 Hz ~ 44 kHz. ±3 dB 入力感度/入力インピーダンス $200 \text{ mV}/22 \text{ k}\Omega$ DVD, VCR, TV, AUX 信号対雑音比(S/N比) DVD. TV (DIGITAL INPUT) 98 dB トーンコントロール特性 BASS $50 \text{ Hz}, +10 \sim -10 \text{ dB}$ 20 kHz. +10 ~ -10 dB TREBLE 定格出力電圧 音声出力 200 mV ビデオデッキ出力 200 mV

FM チューナー部

受信周波数帯 76.0~90.0 MHz 実用感度 16.3 dBf (3.6 µV, IHF '58) 全高調波ひずみ率 MONO 0.3 %

 MONO
 0.3 %

 STEREO
 0.5 %

 ステレオセパレーション
 0.5 %

アンテナ端子 75 Ω (不平衡型)

AM チューナー部

受信周波数帯 $522 \sim 1629 \text{ kHz}$ 実用感度 $20 \ \mu\text{V}, 600 \ \mu\text{V}/\text{m}$

映像部

出力電圧(1 V 入力時) 1 ±0.1 Vp-p 最大入力電圧 1.5 Vp-p 入出力インピーダンス(アンバランス) 75 Ω

総合

電源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 230 W 寸法(幅×高さ×奥行き) 430 ×52 × 334 mm 質量 約 3.5 kg

電源スタンバイ時の消費電力 約 0.5 W

注)

35 dB

- 1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーに よる 10 次高調波までの総和です。

高調波ガイドライン適合品

愛情点検 長年ご使用の AV コントロールアンプの点検を!



こんな症 状はあり ませんか

- ●煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことが ある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、使用を中止し、故の防止の防止の防止のためでがある。 あに、検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日
品番	SA-XR10			
販売店名	& ()	-	
お 客 様 ご相談窓口	☎ ()	-	

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ

〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号